

Allgemeine Hinweise:

Die Zeitschaltuhr ist ausschließlich für die Ansteuerung von 230V - Antrieben in Rollläden- und Sonnenschutzanlagen ausgelegt. Beim angeschlossenen Antrieb müssen die Endpunkte eingestellt sein.

Sicherheitshinweis:

Der elektrische Anschluss der Uhr darf nur von einer zugelassenen Elektrofachkraft ausgeführt werden. Die Vorschriften der VDE und des örtlichen Netzbetreibers sind dabei unbedingt zu beachten. Vor Beginn der Arbeiten ist die Zuleitung/Anschlussstelle spannungslos zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern. Die Spannungslosigkeit ist zu prüfen. Ansonsten besteht Lebensgefahr.


Gewährleistung:

Die Gewährleistungsdauer beträgt 24 Monate ab Kaufdatum. Die Gewährleistung erstreckt sich auf alle Konstruktions-, Material- und Fabrikationsfehler. Nicht unter die Gewährleistung fallen:

- fehlerhafter Einbau oder Installation
- Nichtbeachtung der Anleitung
- unsachgemäße Bedienung/Beanspruchung
- äußere Einwirkung wie Stöße o. Witterung
- Verwendung ungeeigneter Zubehörteile

Einbau:

Achten Sie beim Einbau darauf, dass die Anschlussleitungen zuerst durch die Rahmen gezogen werden, bevor diese angeschlossen werden.

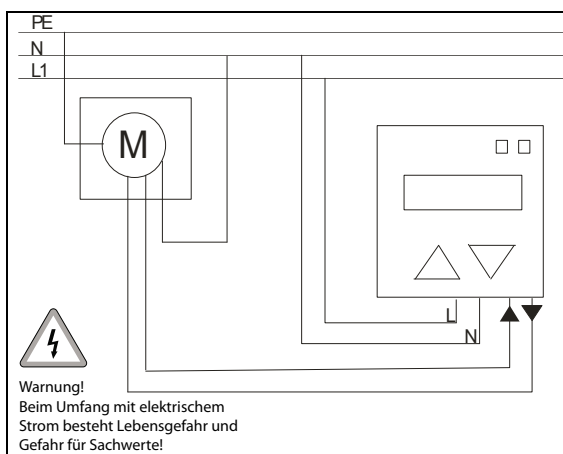

Technische Daten

Betriebsspannung:	230V 50Hz
Schaltleistung:	3 A / cos = 1
Relaislaufzeit:	2,5 Minuten
Schutzklasse:	IP 20
Einbauart:	Unterputz
Abmessungen:	d=51mm
Einbautiefe:	31mm
zul. Umgebungstemperatur:	-5°C bis 45°C
Ganggenauigkeit:	< 5 Sek. / Tag
Konformität:	CE

Bedienung:

Kurzes Tippen der Richtungstasten (bis 1 Sekunde) dient der Schrägstellung von Jalousie-Lamellen. Der Automatik-Modus wird dabei nicht verlassen.

Achtung! Wird die Taste RESET gedrückt, wird auf Werkseinstellung zurückgesetzt, alle vorgenommenen Einstellungen gehen hierbei verloren!!

Es gelten dann: Wochentag 1, 12:00

Fahrzeit Tag 1-5 = AUF 07:00 Uhr, AB 21:00 Uhr

Fahrzeit Tag 6-7 = AUF 09:00 Uhr, AB 22:00 Uhr

▼ < 1 Sek. Tippbetrieb / STOP bei laufendem Antrieb

▼ > 1 Sek. AB-Fahrbehl für 2,5 min.

▲ < 1 Sek. Tippbetrieb / STOP bei laufendem Antrieb

▲ > 1 Sek. AUF-Fahrbehl für 2,5 min.

MODE < 1 Sek. Ändern der Betriebsart (**man**, **auto**, **±**)

MODE > 3 Sek. Einstellung der Uhr und Fahrzeiten

RESET Zurücksetzen auf Werkseinstellung

Betriebsarten:

man automatische Fahrbehle sind ausgeschaltet

auto der Antrieb fährt zu den programmierten Fahrzeiten

± Zufallsautomatik: die programmierten Fahrzeiten werden zufällig um bis zu 15 Minuten früher oder später ausgeführt.

In jeder Betriebsart kann der Antrieb sofort und ohne Umschalten der Betriebsart mit den Tasten ▲ und ▼ gefahren und gestoppt werden.

Einstellung der Uhr und der Fahrzeiten:

MODE > 3 Sek.	Der Wochentag blinkt.
▲ = +	Bitte den richtigen Wochentag einstellen.
▼ = -	
MODE > 3 Sek.	Die Uhrzeit-Stunde blinkt.
▲ = +	Bitte die richtige Stunde der aktuellen Uhrzeit einstellen.
▼ = -	
Mit MODE bestätigen	Die Uhrzeit-Minute blinkt.
▲ = +	Bitte die richtige Minute der aktuellen Uhrzeit einstellen.
▼ = -	
# Mit MODE bestätigen	Der Wochentag 1 erscheint und die ▲-Fahrzeit-Stunde blinkt.
▲ = +	Bitte die richtige Stunde der AUF-Fahrzeit für Tag 1 einstellen.
▼ = -	
Mit MODE bestätigen	Die ▲-Fahrzeit-Minute blinkt.
▲ = +	Bitte die richtige Minute der AUF-Fahrzeit für Tag 1 einstellen.
▼ = -	
Mit MODE bestätigen	Die ▼-Fahrzeit-Stunde blinkt.
▲ = +	Bitte die richtige Stunde der AB-Fahrzeit für Tag 1 einstellen.
▼ = -	
Mit MODE bestätigen	Die ▼-Fahrzeit-Minute blinkt.
▲ = +	Bitte die richtige Minute der AB-Fahrzeit für Tag 1 einstellen.
▼ = -	
Siehe #	Gehen Sie mit Wochentag 2-7 vor wie bei Wochentag 1
Mit MODE bestätigen	Uhrzeit und ausgewählte Betriebsart werden angezeigt.

JAROLIFT®™

ist eine eingetragene Marke der SCHÖNBERGER Rolladenfabrik GmbH & Co. KG

Münchner Straße 49-51
82069 Hohenschäftlarn

Tel.: 08178 / 932 932
Fax.: 08178 / 932 939

info@jarolift.de
www.jarolift.de

