

## Einbauanleitung:

Der Einbau ist sehr einfach muss aber trotzdem von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden.

### Schritt 1:

Vergewissern Sie sich, dass die Dunstabzugshaube Strom los ist und der Stromstecker ausgesteckt ist.

### Schritt 2:

Öffnen Sie nun die Dunstabzugshaube soweit das der Steuerungskasten sichtbar ist.

### Schritt 3:

Führen Sie nun das Kabel der Abluftsteuerung in den Klemmraum ein. Falls nötig können Sie die beiden Anschlussklemmen zum Einführen entfernen.

### Schritt 4:


Je nach Modellvariante gehen mehrere Drähte zum Lüftermotor

(Bei Stufenschaltung geht pro Stufe ein Draht zum Motor).

Sie müssen nun den „Gemeinsamen“ sprich den Nullleiter wie in der Skizze gezeigt auftrennen.

### Schritt 5:

Isolieren Sie die beiden Enden nun ca. 6-7 mm ab und verbinden nun jeweils ein Kabelende des aufgetrennten Nullleiters mit einem Kabelende der Funkabzugssteuerung. Welches Ende mit „blau“ oder „braun“ verbunden wird spielt keine Rolle.

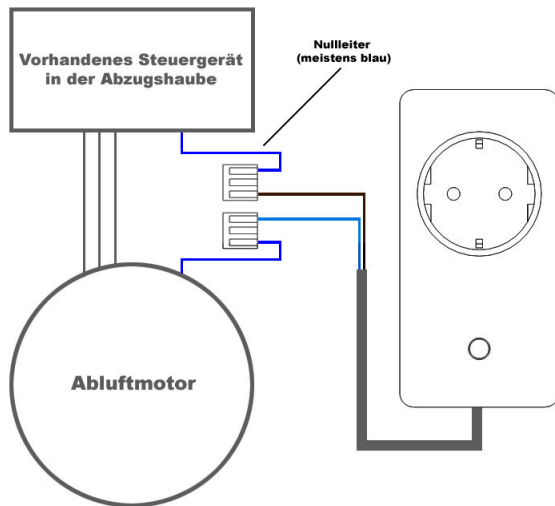

### Handhabung

So wird's gemacht: Mit einem der orangefarbenen Hebelchen die Klemmstelle so weit öffnen, bis das Hebelchen einrastet und die Klemmstelle in geöffneter Position hält.

Nun kann der Leiter eingeführt und danach das Hebelchen in die Ruhelage bündig mit dem Klemmgehäuse umgelegt werden. So wird ein ungewolltes Lösen eines angeschlossenen Leiters sicher verhindert.



#### Abisolieren

Leiter 9-10 mm abisolieren.



#### Betätigungshebel

Leiter anschließen: Klemmstelle durch Betätigungshebel öffnen und Leiter einführen...



#### Anschließen

...dann Hebel in Ruhelage zurückführen.

Quelle: WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG

### Schritt 6:

Bevor Sie die Dunstabzugshaube wieder schließen, vergewissern Sie sich, dass kein Kabel an evtl. scharfen Blechkanten scheuern kann.

### Schritt 7:

Nun stecken Sie die Funkabzugssteuerung in die für die Dunstabzugshaube vorgesehene Schuko Steckdose.

Die Kontrollleuchte leuchtet „Rot“ wenn Spannung anliegt.

Nun stecken Sie den Schuko Stecker der Dunstabzugshaube in die Schuko Steckdose der Funkabzugssteuerung.

### Schritt 8:

Nehmen Sie nun den Funkmagnetschalter laut der beiliegenden Anleitung in Betrieb. Vergessen Sie nicht den Plastikschutzstreifen aus dem Batteriehalter des Magnetfunksenders zu ziehen.

Stellen Sie an beiden Geräten einen Code ein der von keinem anderen Funksender in Reichweite belegt ist.

### Schritt 9:

Unabhängig von der Stellung des Magnetfunksenders muss das Beleuchtung der Dunstabzugshaube ein und auszuschalten sein. Der Lüftermotor darf nur laufen, wenn der Magnetkontakt geöffnet ist, sobald der Magnetkontakt geschlossen ist (Fenster zu) muss der Motor durch die Abzugsteuerung abschalten. Der Motor läuft in der an der Dunstabzugshaube eingestellten Stufe.

### Schritt 10:

Montieren Sie nun den Magnetfunksender nach Anleitung an dem Fensterrahmen.

### Wichtiger Hinweis:

Sollten an dem Gerät erkennbare Beschädigungen sichtbar sein, nehmen Sie das Gerät unverzüglich außer Betrieb.

Die max. Schaltleistung beträgt 1500 W



**Warnung! Errichten, Prüfen und Inbetriebnahme des 230V Anschlusses darf nur von einem Elektrofachmann ausgeführt werden. Zur Montage muss die Anlage unbedingt spannungslos geschaltet werden. Beim Umgang mit elektrischem Strom besteht Lebensgefahr**



Bitte unbedingt beachten: Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, alte Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden, können. Batterien und Akkus bitte nur in entladenen Zustand abgeben !